

Café Bar sPresso

Reinigingschema

Dagelijks reinigingsprogramma

Reinigen zetgroep

1. Leegmaken van de Lekbak.
Wanneer de rode vlotter door het rooster komt, moet de lekbak leeggemaakt worden. Wacht niet tot de signalering zichtbaar wordt, maar leeg de lekbak dagelijks.

2.
Pak de zijkanten van de lekbak (A) stevig vast, trek de bak iets omhoog en trek deze vervolgens naar u toe. Leeg de lekbak en was deze zonnig uit. Zet de lekbak weer terug op zijn plaatst.

3.
Wanneer er in het display "afvalbak vol" verschijnt, moet de lekbak en residubak geleegd worden. Verwijder de lekbak zoals in 2 omschreven. Verwijder de vaste afvalbak (A) en maak deze leeg. Plaats beide afvalbakken weer terug

4. Mixerspoeling en zetgroep reiniging
Open de deur. Plaats de servicesleutel. Druk vervolgens op de onderste toets en daarna op de bovenste toets. De mixer en zetgroep worden automatisch gereinigd. Verwijder de servicesleutel en sluit de deur.

Wekelijks reinigingsprogramma

Reinigen van de mixer

1.
Open de deur. Verwijder de slang van de mixer. Draai uitgiftetuit (A) omhoog om gemakkelijk te werken. Draai hendel (B) tegen de klok in. Pak de mixer (C) stevig vast en trek deze los.

2.
Haal alle onderdelen van de mixer af: producttrechter (A), afzuigkamer (B) en mixerkamer (C). Alles nauwkeurig afwassen, spoelen en drogen.

3.
Blokkeer met een vinger het, op de mixer gemonteerde tandwiel, en draai de mixerschoep van de mixer los. (tegen de klokrichting)
Reinig de mixerschoep en plaats deze vervolgens weer terug.

4.
Monteer alle onderdelen van de mixer (A). Draai de hendel (B) in de klokrichting om de mixer te bevestigen. Draai de uitgiftetuit (C) van de instantcontainer weernaar beneden. Verbind de slang aan de mixer.

Reinigen uitgifteplaat

5.
Maak de slangen (A) los van de uitgifteplaat. Druk op knop (B) om de uitgifteplaat (C) los te maken. Haal de uitgiftetuitjes (D) uit de uitgifteplaat (C). Alles nauwkeurig afwassen, spoelen en drogen.

6.
Schuif de uitgifteplaat (A) in de geleider tot het klikt. Monteer de uitgiftetuitjes weer in de uitgifteplaat en verbind de slangen aan de uitgiftetuitjes.

Topping container



7.
Open de bovendeksel. Druk iets tegen de instantcontainer en til deze op. Neem de container uit de apparaat. Maak de apparaat stofvrij met een kwastje. Plaats de container vervolgens weer terug in het apparaat.

Reinigen zeteenheid

8.
Draai de kartelmoer (A) los. Let op dat u de O-ring niet verliest. Verwijder de koffieresidu geleider (B). Draai knop (C) los. Trek de zeteenheid eruit.

9.
Reinig de zeteenheid (A) met een kwastje (B). Vervolgens kunt de zeteenheid reinigen met lauwwater.

10.
Reinig de achterplaat wat de zeteenheid is bevestigd met een vochtige doek. Plaats de zeteenheid weer terug. Let op dat u bij het bevestigen van de kartelmoer (zie 8A) de O-ring niet vergeet.

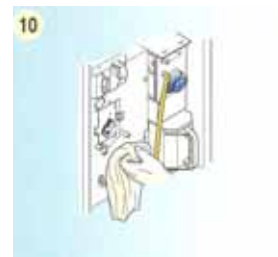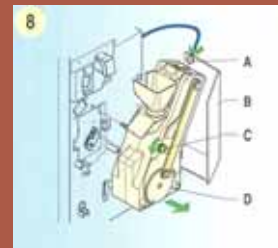

Wilt u meer informatie, belt u dan onze technische dienst in Nederland, rechtstreeks bereikbaar onder telefoonnummer 0031 (0) 183 64 13 83

Café Bar Holland: tel. 0183 641 200
www.cafebar.nl `koffie@cafebar.nl

Café Bar Belgium: tel. 03/313.79.27
www.cafebar.be `koffie@cafebar.be

