



Gebruiksaanwijzing Frizz Bar 75

Fabrikant Vendo (EUROPA) GmbH
Sprangerstraße 22
40599 Düsseldorf
Duitsland


Distributeur Café Bar Holland b.v.
Postbus 670
4200 AR Gorinchem
Nederland
Tel. (0183) - 641200
Fax (0183) - 624333



Inhoudsopgave	bladzijde
1. Inleiding	1
2. Veiligheidsvoorschriften	2
3. Het apparaat gebruiksklaar maken	3
3.1 Plaatsing van het apparaat	3
3.2 Verwijdering van het verpakkingsmateriaal	3
3.3 Het vullen van de kolommen	4
4. De bediening van het apparaat	4
5. Onderhoud	5
Index	5

Bijlage

Signaleren en verhelpen van kleine storingen
Technische gegevens

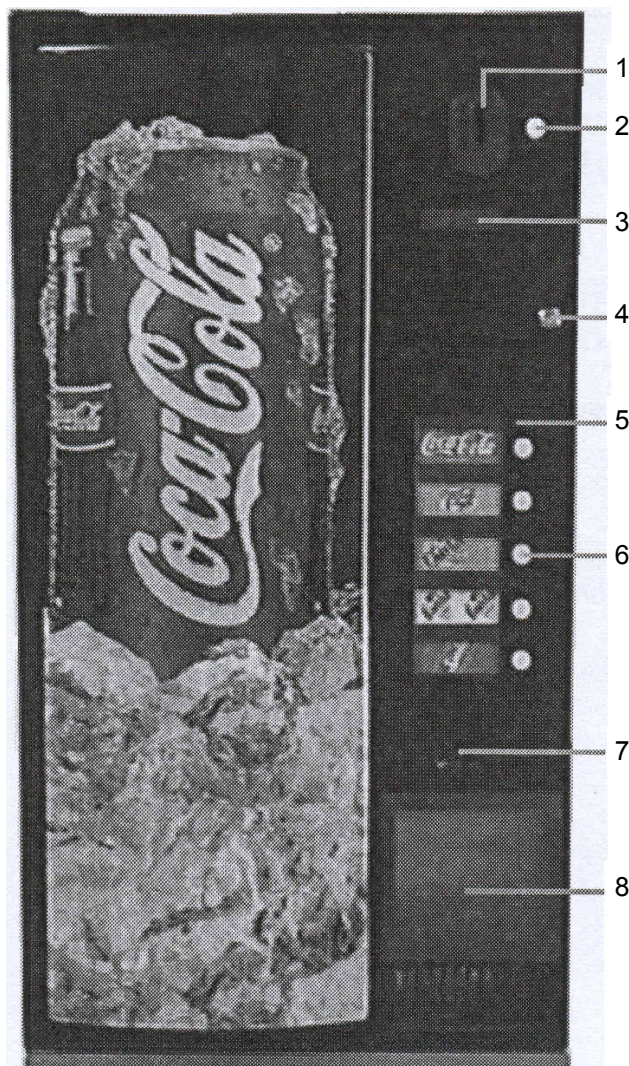

Afbeelding 1

Verklaring van de positie nummers


1. munt inworp
2. retour knop
3. display
4. slot
5. leeg melding
6. product knop
7. geld retour bakje
8. uitgifte producten



Afbeelding 2

Verklaring van de positienummers

1. kolom 3
2. kolom 2
3. kolom 1
4. kolom 5
5. kolom 4
6. geldbak

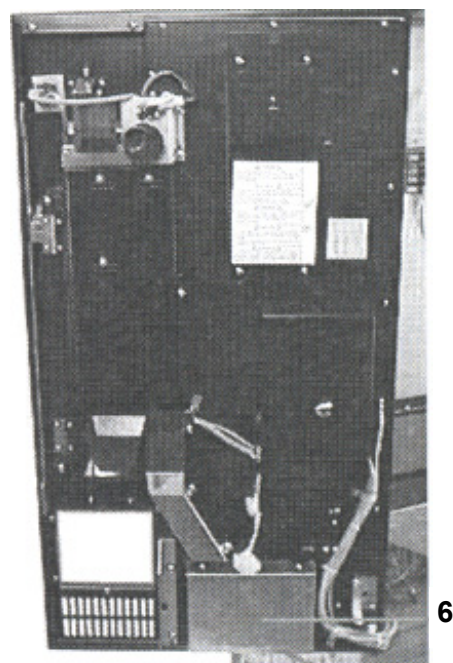

Afbeelding 3

1. Inleiding

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de installatie, de bediening en het onderhoud van de Frizz Bar 75.

De Frizz Bar 75 heeft 5 selecties voor 330ml of 250ml blikjes.

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor onderhoudspersoneel en operators van de Frizz Bar 75. We raden u aan deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en goed te bewaren. Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan contact op met Café Bar Holland b.v.

Hoofdstuk 2 beschrijft de veiligheidsvoorschriften. In hoofdstuk 3 leest u welke handelingen uitgevoerd moeten worden voordat het apparaat klaar is voor gebruik. Hoofdstuk 4 gaat over de bediening van het apparaat. Het vijfde hoofdstuk gaat uitgebreid in op de vraag hoe het apparaat onderhouden moet worden.

In de index vindt u de trefwoorden die u naar de desbetreffende bladzijde verwijzen.

In de bijlage staat beschreven hoe kleine storingen gesignaleerd en verholpen kunnen worden. Ook vindt u hier de technische gegevens.

De Frizz Bar 75 is uitgerust met een aantal standaard toepassingen. Op verzoek kunnen uitbreidingen geleverd worden. Bijvoorbeeld een onderzetkast. Meer informatie hierover kunt u bij Café Bar Holland b.v. verkrijgen.

2. Veiligheidsvoorschriften



De Frizz Bar 75 voldoet aan alle richtlijnen, die verplicht zijn voor het voeren van de CE markering.

In deze gebruiksaanwijzing komen de volgende symbolen voor.



Dit betekent: pas op, gevaar voor de machine.



Dit betekent: pas op, u loopt zelf gevaar.



Dit betekent: belangrijke informatie.

Bij het onderhoud van het apparaat moet u de onderstaande veiligheidsvoorschriften goed in acht nemen. De producent noch de leverancier is aansprakelijk voor enig letsel als gevolg van onverantwoord handelen.

- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.
- Het apparaat mag nooit worden gereinigd met een waterstraal, of in een ruimte staan waar een waterslang wordt gebruikt.
- Wanneer het aansluitsnoer vervangen moet worden, dient u contact op te nemen met de Technische Dienst van Café Bar Holland b.v.
- Het is verboden om aan het apparaat handelingen te verrichten, terwijl een ander het apparaat bedient.
- Afschermplaten in het apparaat mogen alleen door personeel van Café Bar Holland b.v. verwijderd worden.
- Uitsluitend personeel van Café Bar Holland b.v. mag het apparaat demonteren of modificeren.
- Er mogen geen veranderingen aan het apparaat doorgevoerd worden zonder schriftelijke toestemming van Café Bar Holland b.v.
- Bij plaatsing op een onderzetkast bedraagt de maximale hoek waarbij het apparaat nog mag werken 10 graden.

3. Het apparaat gebruiksklaar maken

Voordat de Frizz Bar 75 gebruiksklaar is, moeten er eerst enkele handelingen verricht worden. Alhoewel deze installatiehandelingen door personeel van Café Bar Holland b.v. worden uitgevoerd, worden ze hieronder beschreven.

Allereerst moet het apparaat op een geschikte plaats komen te staan (3.1), vervolgens dient de verpakking verwijderd te worden (3.2). Paragraaf 3.3 gaat over het vullen van de containers.

3. Plaatsing van het apparaat

Een geschikte plaats voor het apparaat moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

- Ten eerste moet de ondergrond vlak en stabiel zijn (bijvoorbeeld de speciaal hiervoor gefabriceerde onderzetkast).
- Een tweede voorwaarde is dat de ruimte waarin het apparaat komt te staan, vorstvrij is en de temperatuur hier niet hoger komt dan 45 graden. Bovendien mag het niet te vochtig zijn.
- Een derde voorwaarde is, dat het apparaat nooit in een ruimte mag staan waar een waterslang wordt gebruikt.

- Tenslotte is het uit hygiënisch oogpunt aan te raden het apparaat niet te dicht bij de toiletten te zetten.

3.2 Verwijdering van het verpakkingsmateriaal

De volgende onderdelen bevinden zich in de verpakking: een set tekstplaatjes, twee sleutels, een testbewijs, een service sleutel en een gebruiksaanwijzing.

- Verwijder het verpakkingsmateriaal aan de buitenzijde.
- Haal de ingepakte onderdelen uit de verpakking en, monteer de gewenste tekstplaat achter de bedieningsknop.




Meld direct aan Café Bar Holland b.v. als er schade is of als er onderdelen ontbreken.



Sluit nooit meer dan één apparaat op een stopcontact aan.

3.3 Het vullen van de kolommen.

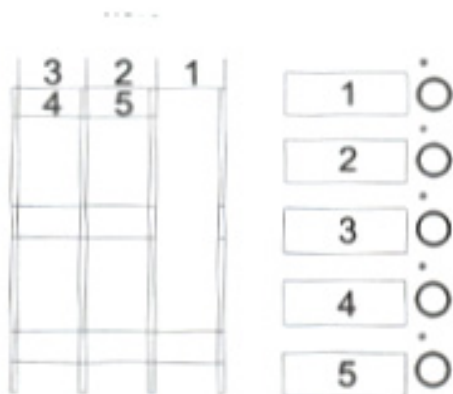

Afbeelding 4

In afbeelding 4 kunt u zien welke kolom bij welke knop hoort.

U dient de blikjes rustig in de juiste kolom werpen om een juiste werking te garanderen.

4. De bediening van het apparaat

De Frizz Bar 75 is makkelijk te bedienen. Werp geld in en druk op de juiste toets.

5. Onderhoud

Alleen indien u de Frizz Bar 75 regelmatig en grondig onderhoudt, kan de kwaliteit van de producten gewaarborgd worden.

- Reinig regelmatig de binnenkant van het apparaat met een vochtige doek.
- Maak het apparaat schoon met een neutraal schoonmaakmiddel, gebruik geen agressieve middelen.



Gebruik voor de reiniging van de buitenkant of de binnenkant van het apparaat geen overvloedig water, maar slechts een vochtige doek.

Index

A	
afmetingen	bijlage
B	
bedieningsknoppen	IV
I	
installatiehandelingen	3
S	
storingen	bijlage
V	
verpakkingsmateriaal	3

Bijlage**Signaleren en verhelpen van kleine storingen**

Ondanks onze goede zorg kunnen zich kleine storingen voordoen in de Frizz Bar 75. De meeste kunt u eenvoudig verhelpen met behulp van het onderstaande Schema.

Signaal	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet	De Stekker zit niet (goed) in het stopcontact	Stop stekker (goed) in het stopcontact
Het apparaat is warm	Koeling defect	Monteur laten komen
Rood lampje brandt	Kolom is leeg	Vul deze bij

Technische gegevens

elektrische aansluiting 220 - 240 V ~ randaarde

maximaal verbruik ca. 300 watt

afmetingen apparaat

	gesloten:	open;
hoogte:	890 mm	890 mm
breedte:	740 mm	740 mm
diepte:	380 mm	520 mm

Inhoud per kolom	kolom 1	kolom 2	kolom 3	kolom 4	kolom 5
330ml	25	11	14	11	14
250ml	32	14	18	14	18

Gewicht 77 kilo