

# Frizz Bar II

## Reinigingsschema

1



### Het dagelijks reinigingsprogramma

Voor een optimale werking van het apparaat is het noodzakelijk deze reinigingscyclus aan het begin van elke werkdag uit te voeren.

1. Ledig en reinig de lekbak met warm water, alsmede de voorkant van de deur onder de siroopuitgifte.

2



### Het 3 maandelijks reinigingsprogramma:

De melding van de reiniging zal na 90 dagen verschijnen op de display.


1. Verwijder de lekbak en open de deur.
2. Ontkoppel de 2 siroopslangen door de witte ring naar beneden te duwen.

3



3. Vul een kan met 1 liter warm water, die vermengd is met detergent oplossing. Zie voor de juiste dosering de specificatie op de verpakking.

4

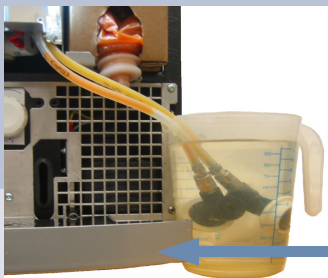

4. Hang de 2 aanzuigkoppelingen in de kan met detergent oplossing.

5




5. Monteer bijgeleverde slang op de siroopuitgifte en doe de slang in een afvalbak of emmer.

6. Druk gedurende 1 sec. op de service-toets. Op de display aan de voorzijde verschijnt:

reinigen / vullen

6

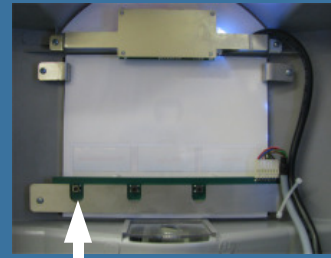

Service-toets (binnenkant deur)

7. Druk op de watertoets. Op de display verschijnt:

Step 1

- Druk op één van de sirooptoetsen. Op de display verschijnt:

Step 1  
V:1

- Druk op Orange. De machine start nu de reiniging van Orange. Na de reiniging verschijnt op de display:

Step 1  
V : 1,2

- Druk op Multivitamine. De machine start nu de reiniging van Multivitamine. Na de reiniging verschijnt op de display de tijd:

Step 1  
01 : 45

7

Display



Orange Water Multivit

- Druk op één van de producttoetsen; op de display verschijnt:

Step 2  
V : 1

- Druk op Orange; de Orange wordt nu nagespoeld. Druk op Multivitamine; de Multivitamine wordt nu nagespoeld

- Na de spoeling verschijnt op de display:

Step 2  
klaar

8

8. Zet de aanzuigkoppelingen terug. **LET OP:** de juiste nummers op de sirooppakken 1=Links 2= Rechts

- Druk op één van de producttoetsen, De slangen worden nu gevuld; op de display verschijnt:

Step 3  
reinigen/vullen

Maak uw keuze



- Het apparaat is nu weer gereed voor gebruik



# Frizz Bar II

## Vervangen siroop verpakkingen

1



1. Verwijder de lekbak en open de deur.

2



2. Ontkoppel de te vervangen siroopslang door de witte ring naar beneden te duwen en de koppeling naar beneden te trekken. Verwijder daarna de lege verpakking.

3



3. De nieuwe verpakking openen en de kartonnen uitsparingen verwijderen. De uitgiftetuit onder in de ontstane ruimte schuiven, zodat de tuit recht naar beneden komt te zitten.

4



4. De verpakking terugzetten en de aanzuigkoppeling monteren door de witte ring naar beneden te trekken en dan terugzetten op de uitgiftetuit. De koppeling zo ver mogelijk op de uitgiftetuit drukken, daarna de witte ring loslaten.

5



5. Verpakking op zijn plaats terugzetten, deur sluiten en lekbak terug plaatsen.

### 6. LET OP

Indien u beide aanzuigkoppelingen van de verpakkingen hebt verwijderd. Let dan op de nummering van de koppelingen **1**=Links **2**= Rechts



Wilt u meer informatie, belt u dan onze technische dienst in Nederland, rechtstreeks bereikbaar onder telefoonnummer 0031 (0) 183 64 13 83

Café Bar Holland: tel. 0183 641 200  
www.cafebar.nl ` koffie@cafebar.nl

Café Bar Belgium: tel. 03/313.79.27  
www.cafebar.be ` koffie@cafebar.be

